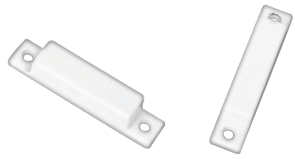


ACCESSOIRES

TAPIS CONTACT MODÈLE A-2921		
	CODE ASA	Non applicable
	Description	Placer simplement le tapis sous le paillason devant la porte d'entrée. Après raccordement à l'émetteur, une légère pression suffit à déclencher un signal.
	Fonctionne avec	✓ Émetteur universel direct (Modèle A-2655)
CONTACT PORTE MODÈLE A-2922		
	CODE ASA	Non applicable
	Description	Contact de type alarme, pour surveiller l'ouverture d'une porte.
	Fonctionne avec	✓ Émetteur universel direct (Modèle A-2655)
CAPTEUR DE MICRO MODÈLE A-2961		
	CODE ASA	Non applicable
	Description	Microphone piézoélectrique pour la détection de sons forts à leur source.
	Fonctionne avec	✓ Émetteur universel acoustique (Modèle A-2656)
MICRO PLEURS DE BÉBÉ MODÈLE A-4901		
	CODE ASA	Non applicable
	Description	Microphone pour la détection de tout type de sons.
	Fonctionne avec	✓ Émetteur universel acoustique (Modèle A-2656)
CHARGEUR PAGETTE MODÈLE A-2991-O		
	CODE ASA	Non applicable
	Description	Pour pouvoir utiliser la pagette vibrante avec des piles rechargeables (AAA, type NiMH). Les piles rechargeables sont livrées avec la base.
	Fonctionne avec	✓ Pagette vibrante (Modèle A-2619)